


L500 - RÖSTINSPELARE

ÖVERSIKT

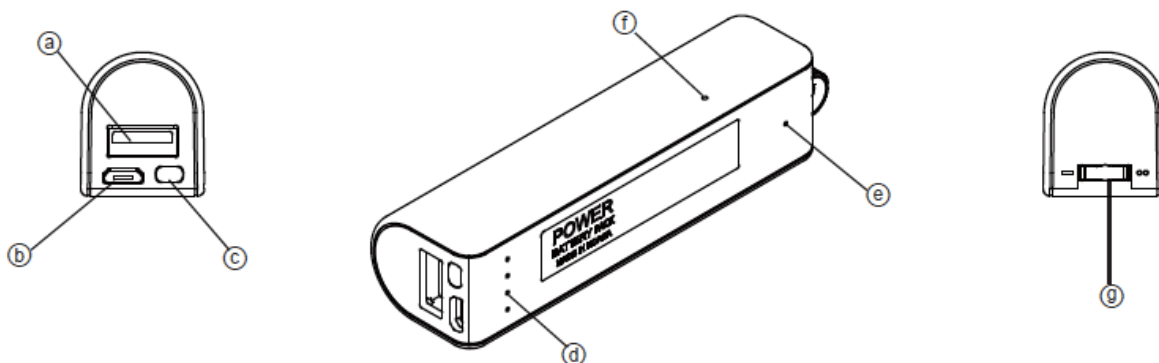




- a. För laddning av externa enheter t.ex mobil.
- b. För laddning av internt batteri
- c. Batteriknapp
- d. Indikator LED för batteri
- e. Indikator LED för inspelning
- f. Mikrofon
- g. Inspelningsreglage

LADDNING

När du har anslutit USB-kabeln till enheten ((b)) laddar du den genom att ansluta till strömadapter (tillval - 5V/2A) eller USB-porten på din dator.

- Vid laddning genom att ansluta produkten till datorn med USB-kabel, kan strömhastigheten vara långsam vid låg strömförsörjning.
- Under laddning kan produkten och laddaren vara lite varm. Det är normalt fenomen och påverkar inte produktens liv eller funktion.
- Under laddning, som på bilden ovan, ändras blinkande LED till fast belysning i ordning enligt ovan.
- När laddningen är klar, lyser alla LED lampor.



Batteri indikator under laddning

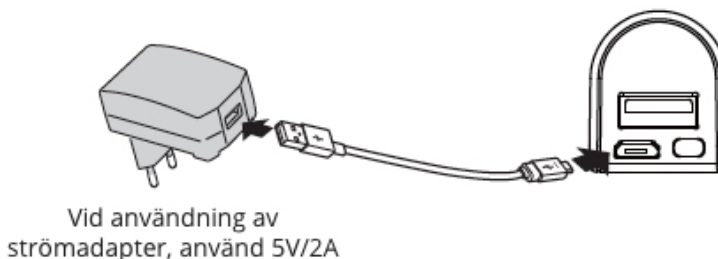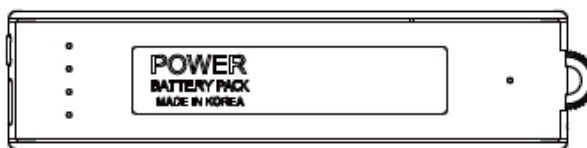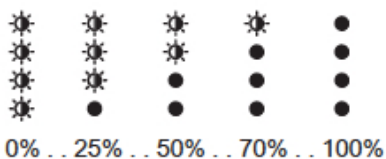

ANSLUTNING TILL DATOR

När du har anslutit USB-kabeln till USB-kontakten (b) på L500, anslut den andra änden till USB-porten på datorn.

- För att använda den på datorn, behåll inspelningsreglaget (e) i stoppläget.
- Du kan använda funktioner som "kopiera, ta bort, spela upp, formatera" på datorn på samma sätt som på ett vanligt USB-minne.
- När L500 är ansluten till datorn, skapas "MemoQ (flyttbar disk)", dubbelklicka på den och där finns mappen VOICE

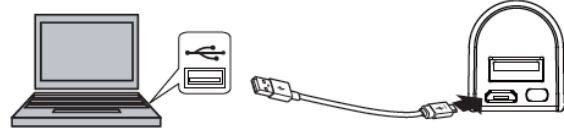

USB kabel

L500

Tänk på att göra en "säker borttagning av maskinvara" (PC) eller "mata ut" (Mac) när du separerar L500 med en dator, annars riskerar du att förstöra innehållet.


TID & DATUM

- När du har anslutit USB-kabeln till USB-kontakten (b) på L500, anslut den andra änden till USB-porten på datorn.
- Dubbelklicka på "Time Setup", fönstret "date_time.cfg creator" öppnas. Klicka på knappen "Start".
- När du tar bort L500 från datorn kommer inspelningsindikatorn (e) blinkar snabbt och inställningarna är klara.

** OBS! Gör alltid en säker borttagning av maskinvara innan du drar ur USB kontakten från datorn.

** Varning1: Enheten använder automatiskt datorns tid & datum

** Varning2: När batteriet är urladdat nollställs datumet. Utför tidsinställning igen innan inspelning.

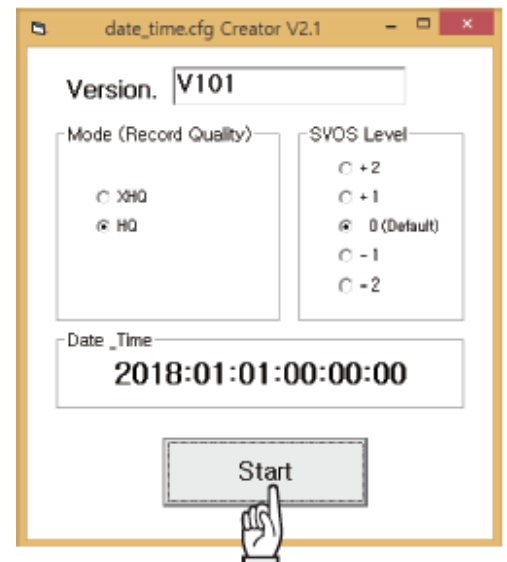

INSPELNINGSKVALITE



Mode (Record Quality); här kan du ställa kvalitén på inspelningen mellan hög (HQ) eller extra hög (XHQ)

RÖSTAKTIVERING

SVOS Level; här ställer du känsligheten på röstaktiveringen. +2 är känsligast och gör att inspelning startar lättast. -2 är minst känslig och här krävs mer ljud för att starta inspelning.

INSPELNING

Kontinuerlig inspelning / röstaktiverad inspelning / inspelning med extern ström

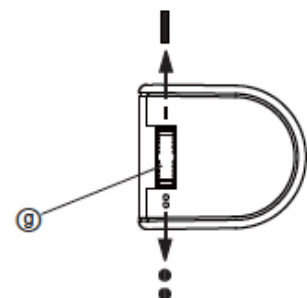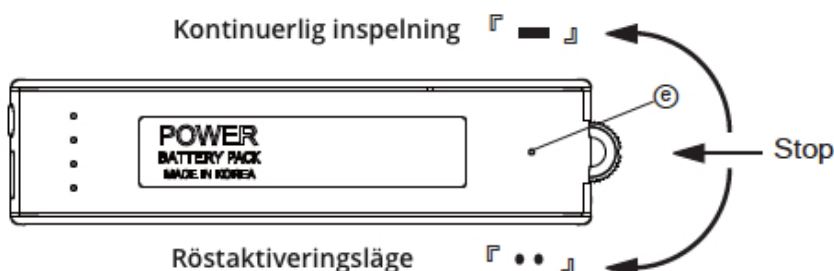

När inspelningen startas är inspelningsindikatorn (Ⓜ) påslagen i ca 5 sekunder. Om minnet är fullt tänds inte lampan.

- När du vrider inspelningsreglaget (Ⓜ) mot 「」, aktiveras kontinuerlig inspelning efter ca 5 sekunder. (Inspe­ling av filer delas med 5 timmar och sparas.)
- När du vrider inspelningsreglaget (Ⓜ) i riktning mot 「」 aktiveras röstaktiveringen (SVOS) efter ca 5 sekunder. Om det inte finns något ljud i 1 minut under inspe­ling, sparas inspe­lingen och konverteras till vänteläge och börja spela in automatiskt igen när enheten detekterar ljud.
- När du flyttar inspelningsreglaget (Ⓜ) till mitten, stoppas inspe­lingen och aktuella inspe­lingar sparas. Inspe­lingsfilen sparas i mappen VOICE som ett format för MP3.

Inspe­ling med hjälp av extern ström:

- När du ansluter produkten till datorn eller laddningsadaptern under inspe­ling kan du spela in under en längre tid. (se "laddningsenhet")
- Vid inspe­ling med extern ström blinkar inspe­lingsdioden (Ⓜ) i intervallet 5 sekunder
- och du kan spela in upp till inspe­lingstiden per minne.

RADERA INSPELNINGSFILER

Markera de filer i VOICE mappen du önskar radera, högerklicka och välj ta bort eller släng i papperskorgen beroende om du använder PC eller Mac.

VID FEL

Formatera bara enheten om du upplever att den inte fungerar.

När du formaterar MemoQ (flyttbar disk) raderas alla data på produkten.

** Varning: L500 stöder endast format FAT32. Om du byter till annan typ fungerar inte produkten korrekt.

** Varning: Data raderad en gång kan inte återställas.

Efter du formaterat försvinner inställningsfilen, den kan du ladda ner igen på box850.com (Gå till L500 och tryck på fliken Nerladdning)

OBS! Tänk på att inte lämna enheten i t.ex en varm bil. Vid temperatur över +40°C kan enheten orsaka brand.