


U350 - RÖSTINSPELARE

ÖVERSIKT

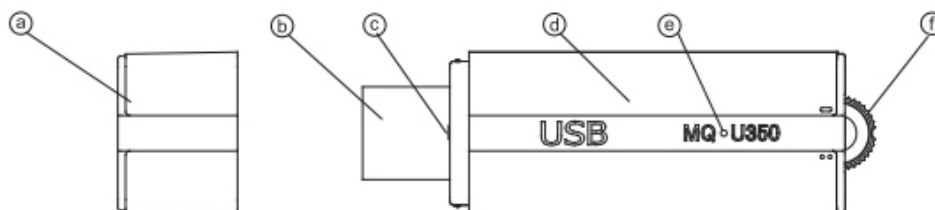

- a. Skydd för USB kontakt
- b. USB kontakt
- c. Indikator LED

- d. Enhet
- e. Mikrofon
- f. Inspelningsreglage

Indikator LED	Avstängd	Blinkar	Lyser fast
Batteristatus	0-30%	30-70%	70-100%


TID & DATUM

- Anslut U350 till USB-porten på datorn
- Dubbelklicka på "date_time.cfg creator". Ställ in så som du vill ha den och klicka på knappen "Start"
- När du tar bort U350 från datorn kommer inspelningsindikatorn (Ⓢ) blinka snabbt och inställningarna är klara.

** Varning1: Enheten väljer automatiskt samma tid och datum som datorn
** Varning2: När batteriet är urladdat nollställs datumet. Utför tidsinställning igen innan inspelning

INSPELNINGSKVALITE

Mode (Record Quality); här kan du ställa kvalitén på inspelningen mellan hög (HQ) eller extra hög (XHQ)

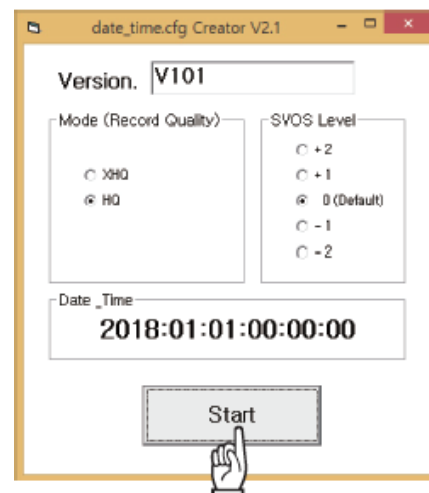

RÖSTAKTIVERING


SVOS Level; här ställer du känsligheten på röstaktiveringen. +2 är känsligast och gör att inspelning startar lättast. -2 är minst känslig och här krävs mer ljud för att starta inspelning.

OBS! Programmet att ställa datum, inspelningskvalite och röstaktivering fungerar endast på PC

INSPELNING

När inspelningen startas är inspelningsindikatorn (c) påslagen i ca 5 sekunder. Om minnet är fullt tänds inte lampan.

- När du vrider inspelningsreglaget (f) mot 「—」, aktiveras kontinuerlig inspelning efter ca 5 sekunder. (Inspe­ling av filer delas med 5 timmar och sparas.)
- När du vrider inspelningsreglaget (f) i riktning mot 「..」 aktiveras röstaktivering (SVOS) efter ca 5 sekunder. Om det inte finns något ljud i 1 minut under inspelning, sparas inspelningen och konverteras till vänteläge och börja spela in automatiskt igen när enheten detekterar ljud.
- När du flyttar inspelningsreglaget (f) till mitten, stoppas inspelningen och aktuella inspelningar sparas. Inspe­lingsfilen sparas i mappen VOICE som ett format för MP3.

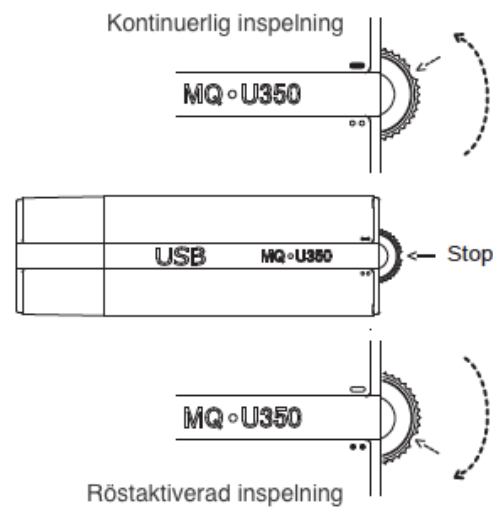

Inspe­ling med hjälp av extern ström:

- När du ansluter till datorn eller valfri 5V USB källa som kan ladda under inspe­ling kan du spela in under en längre tid. Vid inspe­ling med extern ström blinkar inspe­lingsdioden (c) i intervallet 5 sekunder

UPPSPELNING

När du vill lyssna på inspe­lingar ansluter du enheten till en dator (PC eller Mac alt. mobil om du har USB adapter till mobilen)

Det fungerar som en vanligt USB minne, öppna mappen och tryck på Voice sedan kan du spela upp ljudfilerna med Windows Media Player, Quick Time, VLC Player eller liknande media spelare.

RADERA INSPELNINGSFILER

Vill du radera filer så höger klickar du med musen på den ljudfil du vill ta bort och väljer ta bort eller släng i papperskorg beroende på ditt operativsystem. Du kan även dra filerna från minnet till datorns papperskorg.

Vi rekommenderar att du inte formaterar U350 eftersom all data raderas.

** Varning: U350 stöder endast format FAT32. Om du byter till annan typ fungerar inte produkten korrekt.

** Varning: Data raderad en gång kan inte återställas.

OBS!

- Gör alltid en säker borttagning av maskinvara (PC) alt. mata ut enhet (Mac) innan du tar bort enheten ifrån datorns USB port. Annars riskerar du skada enheten och den kommer inte fungera som den ska.
- Tänk på att inte lämna enheten i t.ex en varm bil. Vid temperatur över +40°C kan enheten orsaka brand.